

Инструкция за ползване на шнорхел за гмуркане - Ръководство за употреба
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

Внимание! Лично предпазно средство ниво 1. Използвайте само за повърхностно плуване в чисти, плитки и спокойни води.

Този шнорхел е предназначен само за любителско гмуркане до 3м дълбочина и шнорхелинг, за развлекателни цели! Ползването на шнорхела за дишане може да се използва само на повърхността, когато горната му част е над водата. Не е за професионално ползване и дълбочинно гмуркане, не използвайте за други цели!

Внимание! Шнорхела не може да се използва за дишане под водата! Шнорхелът не предпазва от опасности и не защитава от удавяне! Неправилното ползване на този продукт може да предизвика потенциална опасност за живота и дори смърт!

ЗАБЕЛЕЖКА: Само шнорхел в комбинация с маска ви позволява да виждате под водата и да дишате на повърхността, без да изваждате лицето си от водата.

Гмуркането с шнорхел е страховтно изживяване. Много хора се гмуркат с шнорхел всяка година без инциденти. Правилно направено, гмуркането с шнорхел е безопасно занимание. Въпреки това, гмуркането с шнорхел крие някои рискове, за които потребителят трябва да знае. Те включват, но не се ограничават до:


- Да не се използва при скачане във вода!
- Не извършвайте интензивно плуване с този продукт, той не е предназначен за тежки дихателни дейности.
- Този продукт, когато е в контакт с кожата, може да предизвика алергична реакция при податливи лица. Ако това се случи, незабавно преустановете всяка употреба и потърсете консултация с лекар.
- Строго се забраняват промени, модификации, поставянето на аксесоари, удължаване, както и отстраняването на която и да е оригинална част на шнорхела, освен препоръчаните от производителя!
- Във водата сте изложени на някои опасности като течения, морски живот и други препятствия.
- Шнорхела е произведен от материали, които са подходящи за температури от +50°C до 0°C и за които е известно, че при потребители с нормално здравословно състояние, при носенето и контакт с лицето не предизвикват раздразнение на кожата или други увреждания на здравето.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Горната част на шнорхела трябва да е винаги над водата при употреба, за да може да дишате.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** Вдишвайте бавно и издишайте силно за да предотвратите поглъщане на случайно попаднала вода в шнорхела.
- Шнорхела има съпровождаща информация, под формата на етикети и/или върху опаковката и/или на страницата ни www.sunnux3m.com
- След изпускане, удар или след по-дълго съхранение, шнорхела трябва да бъде проверен за повреди на клапите (ако е оборудван с такива), корпуса и на капачето. Редовно проверявайте за износване, деформации и повреди, при наличие на такива, сменете го незабавно! Проверявайте продукта и частите преди всяка употреба.
- Шнорхела не е играчка и не трябва да се използва от деца по време на игра, съществува риск от поглъщане на дребни елементи. Не се препоръчва за деца под 5 год. Да се използва само във вода до ръста на детето и под наблюдение от възрастен. **НЕ ПРЕДПАЗВА ОТ УДАВЯНЕ!** Винаги дръжте децата под надзор от възрастен, когато използват този продукт.
- Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Напасване, поставяне и ползване

Шнорхела обикновено се поставя от лявата страна на главата. Поставете лентата на маската в щипката на шнорхела. Уверете се, че каишката не е усукана. За да премахнете шнорхела от маската, следвайте стъпките в обратен ред. За да предотвратите поглъщане на вода, винаги вдишвайте бавно и издишайте интензивно при дишане по време на гмуркане с шнорхел. Когато потопите целият шнорхел под водата или го залее вълна и в тръбата навлезе вода, преди да започнете да дишате, трябва да издхукате водата от тръбата. Най-често срещаният метод да се изкара водата, останала в шнорхела е чрез кратки, силни издхуквания, когато сте над водната повърхност и поне горната част на шнорхела е над водата. Дори когато шнорхелът е изчистен, има вероятност малко вода да е останала в тръбата. За това дишайте бавно и внимателно. При нужда повторете процедурата.

Хората имат различни форми на лицето, така, че пригодността е важна. За това, повечето шнорхели имат мека силиконова връзка между твърдата тръба и мундшука. Преди да влезе във водата се убедете, че тръбата е правилно поставена в мундшука и шнорхела е здраво прикрепен към ремъка на маската посредством вградения в държател. Уверете се, че шнорхелът не е замърсен и може да дишате през него. Изпробвайте шнорхела на безопасно място, преди да го използвате в открити води. Ако почувствате замаяване или задух, докато използвате този продукт, незабавно спрете употребата. Пристъпите на паника по време на гмуркане с шнорхел са много опасни. Ако почувствате, че изпадате в паника излезте от водата възможно най-скоро. Не ползвайте продукта под въздействието на наркотици или алкохол!

Правилна позиция

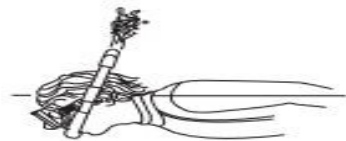

Съхранение и транспорт

При транспортиране шнорхела трябва да се постави в отделна секция, без допир до цветни облекла, абразивни материали, пясък или остри предмети.

Продължителното използване на шнорхела по предназначение зависи много от грижите и честотата на използване от потребителите. Дръжте на хладно, тъмно и сухо място. Не съхранявайте при температури над +50°C. Шнорхела трябва да се държи далеч от източници на топлина. Да не се оставя в автомобил или на други места, пряко изложени на слънчева светлина. Високите температури влошават състоянието на шнорхела и могат да го деформират или повредят. Не съхранявайте шнорхела в деформирана позиция. Избягвайте ненужно излагане на слънце. Избягвайте контакта на шнорхела с разтворители или други химикали, те могат да го повредят!

Почистване, поддръжка и дезинфекция

В случай на замърсяване на шнорхела, измийте с обилно течаща питейна вода и сапун или шампоан. След това напълно отстранете всички остатъчни почистващи препарати с течаща вода. Ако се използват силни почистващи препарати или е поставено оборудването директно в почистващия препарат, част от препаратите може да влезе в материалите и да причини пукнатини или подобни повреди. Винаги след почистване оставайте шнорхела напълно да изсъхне на въздух. Дори при внимателно използване, материалите губят своята еластичност и постепенно губят своите свойства. Препоръчва се замяната на шнорхела с нов, в срок до 5 години употреба.

Внимание: БЕЗ агресивни препарати, разтворители или спрейове! Някои слънцезащитни кремове и лосиони са с маслен състав.

Спецификации

Материали: Силикон, PVC, PC. Цветна капачка в горната част за предпазване от случайни пръски и по-добра видимост на водолаза, когато е на повърхността. Закривен дизайн с добра обтекаемост. Удобен силиконов мундшук. Прозрачно силиконово коляно. Шнорхела е в съответствие с европейска норма EN 1972. Шнорхел тип 1 е за ползватели по-ниски от 1.5м., тип 2 е за лица с по-висок от 1.5м. ръст. Шнорхел тип 2 не трябва да се използва от лица по-ниски от 1.5м.

Вносител Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnux3m.com. Произведен в КНР.

Дистрибутор Bare: 1540 2200 W, Salt Lake City, UT 84116, USA, www.huishoutdoors.com.

Дистрибутор Спуки: Spokey sp. z o.o. al. Rożdzieńskiego 188C, 40-203 Katowice, Poland, www.spokey.pl

Дистрибутор Аропек: Aropec Sports Corp. No.122, Minsheng Road, Shengang, Taichung 42950, Taiwan, www.aropec.com.tw